




Montagehandleiding

Composiet gevelbekleding

Let op: Controleer voor montage of de ondergrond schoon, vlak en geschikt is. Gebruik bij buitenmontage altijd geschikte roestvrijstalen bevestigingsmaterialen en volg de productspecificaties.

Geschikte ondergronden

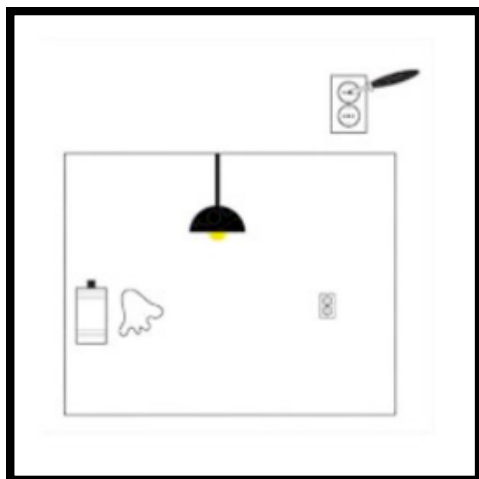


Stap 1. Schoonmaken

Schoonmaken is enkel nodig bij het gebruik van de bekleding binnenshuis.

Zorg voor een stof- en vetvrije ondergrond met behulp van een onvetter.

Koppel, indien van toepassing, het stopcontact en/of schakelaren los.

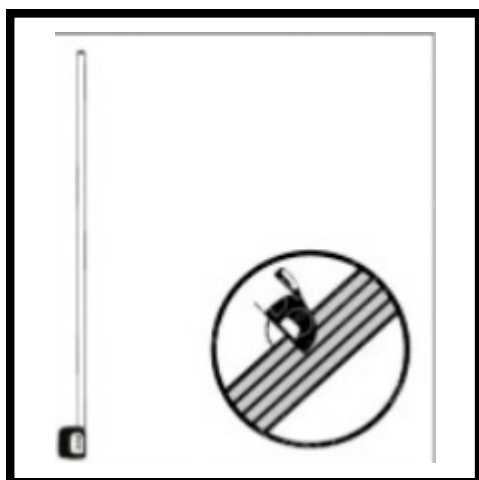


Stap 2. Voorbereiding panelen

Meet de muur op, teken een lijn op het paneel en zaag de panelen op maat met een cirkelzaag.




Stap 3. Vastzetten panelen

Boor de panelen voor en bevestig deze met roestvrijstalen schroeven. Zoek hiervoor het diepste lijntje aan de zijkant van het paneel.

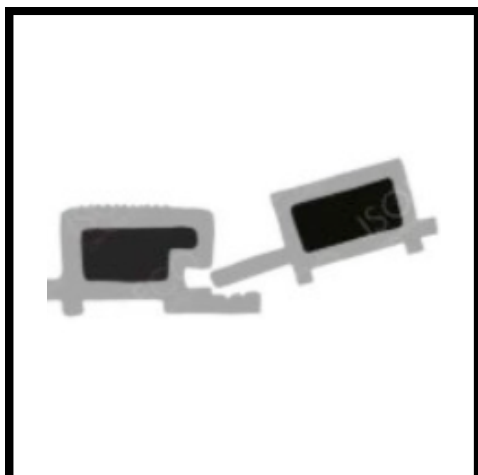

Stap 4. Panelen in elkaar schuiven


Schuif de rabatdelen zorgvuldig in elkaar en controleer of de verbinding goed aansluit voordat je verdergaat met de volgende rij of het volgende paneel.

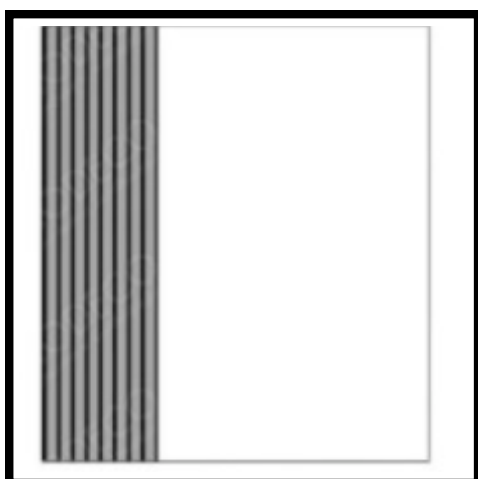

Stap 5. Voorbereiding panelen

Herhaal het meten, zagen, boren en monteren totdat de wand volledig is bekleed. Het laatste paneel kan worden afgewerkt met kunststof overzetprofielen en kunststof buitenhoekprofielen.



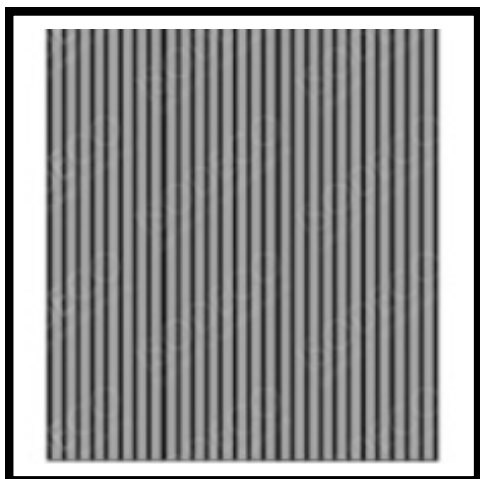

Stap 6. Geniet van de nieuwe wand

Controleer de volledige wand op aansluiting, afwerking en bevestiging.

Zijn er vragen over de montage? Neem dan contact op met BOX VARIANT

info@boxvariant.nl

www.boxvariant.nl

+31 (0)165 72 22 55

